

Stampa di documenti archiviati in una memoria USB rimovibile


Collegando il supporto USB direttamente sul sistema è possibile stampare, in modo facile e veloce, i file archiviati sul supporto USB senza dover utilizzare un computer.

Si possono stampare i seguenti tipi di file:

- File PDF (Versione 1.7 o inferiore)
- File TIFF (formato TIFF V6/TTN2)
- File JPEG
- File XPS
- File PDF criptati
- I file PDF da stampare devono avere un'estensione (.pdf).
- I file da stampare devono essere salvati ad un livello di ramificazione cartelle non inferiore al terzo, compresa la cartella radice.
- Utilizzare una memoria USB correttamente formattata da questo sistema.
- Inserire il supporto USB direttamente nella porta USB (A1).

1 Collegare il supporto USB.

- 1 Inserire la chiavetta USB nella Porta USB (A1).

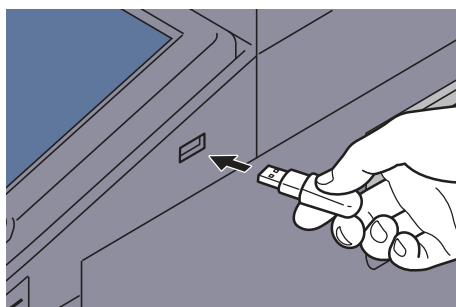

- 2 Quando il sistema legge la memoria USB, compare il messaggio "Memoria rimovibile riconosciuta. Visualizzazione dei file. Confermare?". Premere [Si].

Visualizza la schermata Memoria rimovibile.

✓ IMPORTANTE

Utilizzare una memoria USB correttamente formattata da questo sistema. Se viene utilizzato un supporto USB formattato su un altro sistema, è possibile che venga visualizzato il messaggio "Memoria rimovibile non formattata". Per formattare il supporto USB, vedere [Periferica/Comunicazione a pagina 7-17](#).

📌 NOTA

Se il messaggio non compare, premere [Memoria rimovibile].

2 Stampare il documento.

- 1 Selezionare la cartella che contiene il file da stampare e premere [Apri].


Il sistema può visualizzare i documenti fino al terzo livello di cartelle, compresa la cartella radice.

📌 NOTA

Si possono visualizzare 1.000 documenti.

Per tornare a un livello cartella superiore, premere [Su].

2 Selezionare il file da stampare e premere [Stampa].

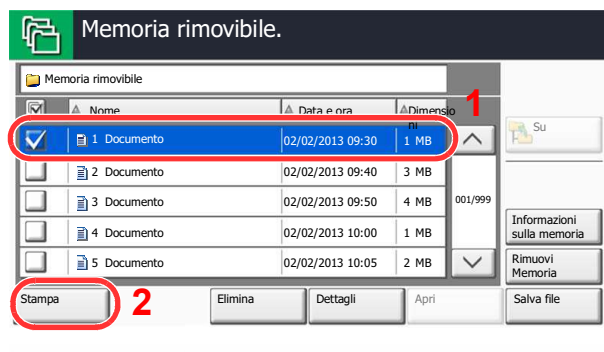

3 Specificare il numero di copie da stampare, la stampa in fronte-retro, ecc. come opportuno.

Per maggiori informazioni sulle funzioni che si possono selezionare, vedere [Memoria rimovibile \(Salva file. Stampa documenti\) \(pagina 6-13\)](#).

Dopo aver selezionato un documento salvato sulla periferica è possibile che sulla schermata di impostazioni della funzione da utilizzare compaia [Usa Impost. file].

- Per utilizzare le impostazioni salvate con il documento, premere [Usa Impost. file].
- Se necessario, modificare le impostazioni di stampa.

4 Premere il tasto [Avvio].

Inizia la stampa del file selezionato.



Archiviazione dei documenti sulla memoria USB (Scansione a USB)

Questa funzione permette di archiviare i file delle scansioni sul supporto USB collegato al sistema. Si possono memorizzare file in formato PDF, TIFF, JPEG, XPS o PDF ad alta compressione.

NOTA

Si possono archiviare fino a 100 file.


1 Posizionare gli originali.

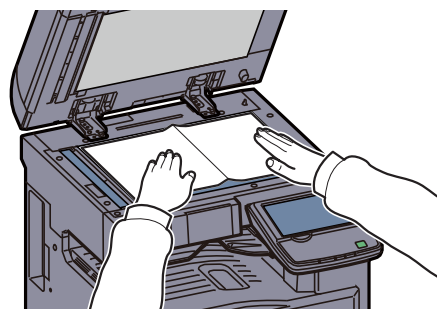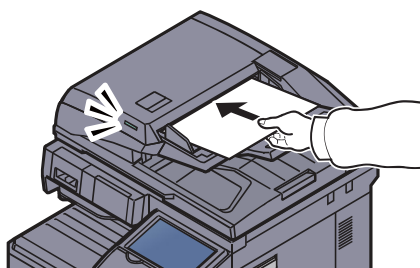

Vedere [Caricamento degli originali a pagina 5-2](#).

2 Collegare il supporto USB.

Inserire la chiavetta USB nella Porta USB (A1).

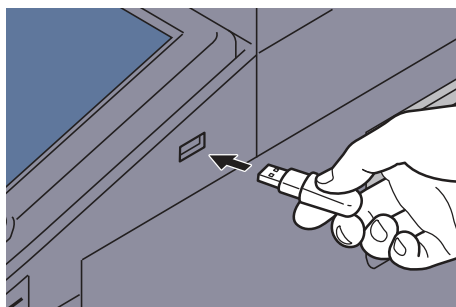

Quando il sistema legge la memoria USB, compare il messaggio "Memoria rimovibile riconosciuta. Visualizzazione dei file. Confermare?". Premere [Si] per visualizzare la schermata da supporto rimovibile.



IMPORTANTE

Utilizzare una memoria USB correttamente formattata da questo sistema. Se viene utilizzato un supporto USB formattato su un altro sistema, è possibile che venga visualizzato il messaggio "Memoria rimovibile non formattata". Per formattare il supporto USB, vedere [Periferica/Comunicazione a pagina 7-17](#).

Se si preme [Formatta], verranno cancellati tutti i dati archiviati sul supporto esterno.




NOTA

Se il messaggio non compare, premere [Memoria rimovibile].

3 Archiviare il documento.


- 1 Selezionare la cartella in cui archiviare il file e premere [Apri].
Il sistema può visualizzare fino al terzo livello di cartelle, compresa la cartella radice.
- 2 Premere [Salva file].

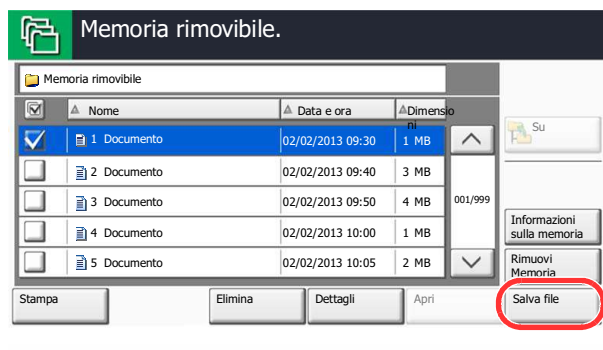

- 3 Selezionare il tipo di originale, il formato file e tutti gli altri parametri come opportuno.
Per maggiori informazioni sulle funzioni che si possono selezionare, vedere [Memoria rimovibile \(Salva file, Stampa documenti\) \(pagina 6-13\)](#).
- 4 Premere il tasto [Avvio].
L'originale viene acquisito e i dati vengono archiviati sul supporto USB.

Verifica delle informazioni archiviate sulla memoria USB

Si possono verificare le informazioni archiviate sulla memoria USB.
Sulla schermata Memoria rimovibile, premere [Informazioni sulla memoria].

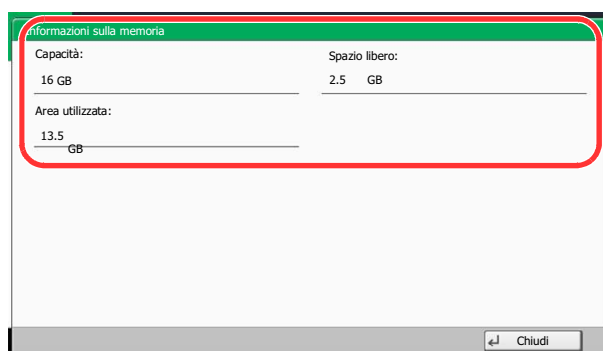

Al termine, premere [Chiudi].

Rimozione della memoria USB


Attenersi alla seguente procedura per rimuovere correttamente il supporto USB.

✔ IMPORTANTE

Seguire la procedura corretta per evitare di danneggiare i dati o il supporto USB.

1 Premere [Memoria rimovibile].

2 Premere [Rimuovi memoria].

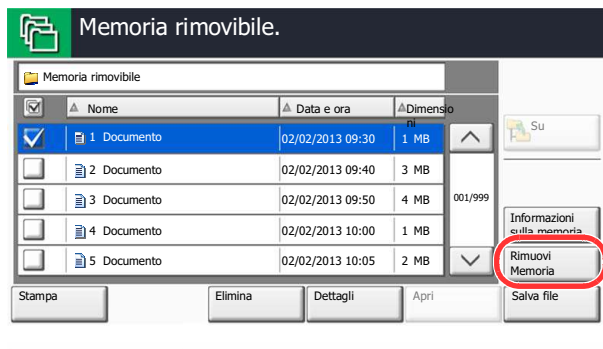

Premere [OK] e rimuovere la memoria USB quando compare il messaggio "È possibile togliere memoria rimovibile".

🔧 NOTA

È possibile rimuovere la memoria USB anche dopo aver controllato lo stato della periferica. Vedere [Periferica/Comunicazione a pagina 7-17](#).